



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИБП RTL-серии

RTL-5KL-LCD/R

ИБП с синусоидальной формой
выходного сигнала



Прочитайте и сохраните данное руководство!

Благодарим за выбор данного продукта. Руководство представляет собой важную инструкцию, которой необходимо следовать в ходе установки, технического обслуживания и эксплуатации ИБП. При возникновении проблем с устройством, внимательно прочитайте руководство, прежде чем звонить в службу сервисного обслуживания клиентов. Для детального ознакомления с модельным рядом продукции посетите официальный сайт www.svc-power.ru

Содержание

1. Аннотация
2. Распаковка и проверка
3. Установка
4. Описание внешнего вида
5. Эксплуатация
6. Технические характеристики
7. Выявление и устранение неисправностей
8. Рекомендации по замене аккумуляторной батареи
9. Инструкция по технике безопасности

1. Аннотация

1.1 Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности. Прочтите инструкцию перед установкой и эксплуатацией и сохраните её в надёжном месте для дальнейшего использования в случае необходимости.

2. Распаковка и проверка

2.1 Осмотрите упаковку на наличие повреждений. При обнаружении повреждений, немедленно обратитесь по месту приобретения. Сохраните упаковку для возможной транспортировки ИБП в дальнейшем.

3. Установка


3.1 Установите ИБП в хорошо проветриваемом помещении (желательно с вентиляцией), подальше от воды, легковоспламеняющихся и вызывающих коррозию веществ.

3.2 Рабочая температура в зоне размещения ИБП должна составлять от 0 °C до 40 °C.

ВАЖНО:

3.3 При перемещении ИБП из теплого в прохладное место, может возникнуть чрезмерная конденсация влаги, поэтому необходимо убедиться, что поверхность ИБП сухая, в противном случае, это может привести к короткому замыканию и повреждению устройства.

3.4 Кабель питания должен быть подсоединён к розетке с заземлением, если таковая отсутствует, устройство необходимо заземлить вручную.

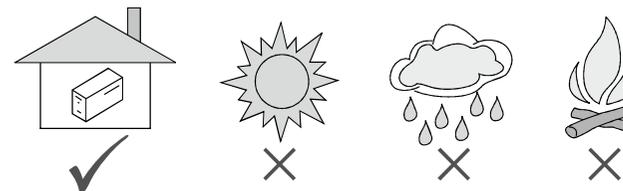


ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током.
На устройство, отключенное от линии электропитания, может поступать опасное напряжение от аккумуляторной батареи.

4. Описание внешнего вида

4.1 Задняя панель


Рис. 1

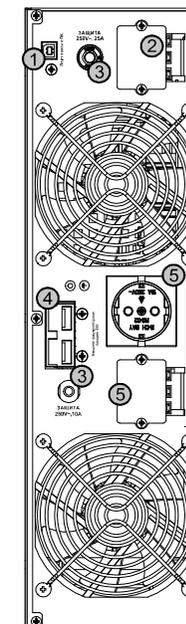

- ① Порт связи с ПК (USB-порт)
- ② Входной разъём
- ③ Автоматический выключатель
- ④ Порт для подключения внешних аккумуляторных батарей
- ⑤ Выходные разъёмы

4.2 Лицевая панель

Рис. 2

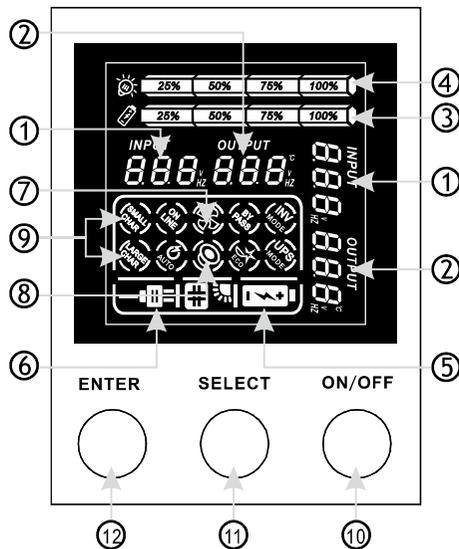

- ① Показания входного напряжения и частоты
- ② Показания выходного напряжения и температуры ИБП
- ③ Индикатор заряда аккумуляторов
- ④ Уровень нагрузки на ИБП
- ⑤ Индикатор работы ИБП в режиме от батареи
- ⑥ Индикатор работы ИБП от сети
- ⑦ Ошибка в охлаждении
- ⑧ Оповещение при работе от батареи
- ⑨ Режим зарядного тока
- ⑩ Включение/Выключение/Беззвучный режим
- ⑪ Выбор типа зарядного тока
- ⑫ Кнопка выбора «ОК»

5. Режим работы

5.1 Включение и отключение устройства.

5.1.1 Для включения/отключения ИБП, удерживайте кнопку управления в течении 3-х секунд.

5.1.2 Функция автовключения, включит ИБП автоматически, если энергоснабжение восстановлено.

5.2 Автозарядка.

5.2.1 При подаче электричества, ИБП заряжает аккумулятор автоматически, и индикатор заряда (рис.2, п.3) показывает, что аккумулятор заряжается, при условии, что аккумулятор не заряжен на 100%.

5.3 Режим работы от сети.

5.3.1 На дисплее отображается входное и выходное напряжение (рис.2, п.1,2).

5.3.2 На дисплее отображается процент заряда аккумулятора (рис.2, п.3).

5.3.3 При подсоединении большого количество устройств с высоким потреблением энергии, показания дисплея отображают соответствующее увеличение уровня нагрузки (рис.2, п.4). При нагрузке более чем 100%, индикатор перегрузки устройства (рис.2, п.4) постоянно мигает, а встроенный динамик издает длинные звуковые сигналы. Необходимо срочно уменьшить нагрузку до момента отключения сигнала тревоги.

5.3.4 При подключении к ИБП нагрузок, таких как: электродвигатель, холодильник, лазерный принтер и прочих, максимальная мощность ИБП должна быть такой же как пусковая мощность, так как пусковая мощность подобных приборов от двух до пяти раз выше их средне-потребляемой мощности.


5.4 Режим работы от батареи.

5.4.1 Индикатор заряда (рис.2, п.3), отображает заряд аккумулятора. Если заряд батареи на исходе, индикатор заряда постоянно мигает, а встроенный динамик издает длинные звуковые сигналы. Необходимо срочно выключить либо подключить ИБП к сети.

5.4.2 Встроенный динамик будет издавать сигнал каждые 30 секунд. Для включения беззвучного режима, кратковременно нажимайте на кнопку управления (рис. 2, п.12).

5.4.3 В комплекте с ИБП поставляется специальный кабель для подключения внешних аккумуляторных батарей.

⚠ ВНИМАНИЕ! Схема подключения ИБП:

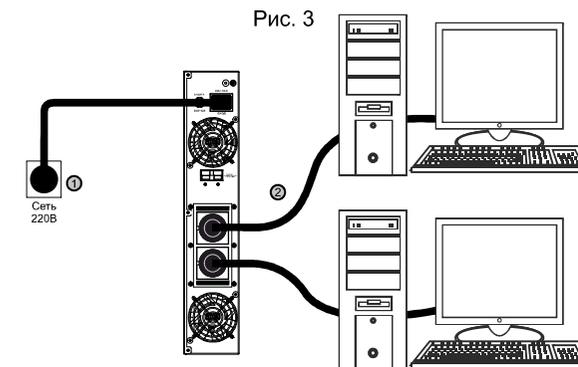

① Подключить ИБП к сети 220В

② Подключить нагрузку к ИБП

6. Технические характеристики

Таблица 1

| Модель | | RTL-5KL-LCD |
|--|---------------|---|
| Мощность | | 3000Вт |
| AVR (автоматический регулятор напряжения) | | Есть |
| Входное напряжение | | 145-275 В ± 7В. Частота 45-65 Гц (авто определение) |
| Выходное напряжение | | 220 В ± 2% Частота 50 Гц±0,5 Гц. |
| Время перехода в режим работы от батареи | | 3 м. сек |
| Форма выходного сигнала | | Чистая синусоида |
| Интерфейс для связи с ПК (USB-порт) | | Есть |
| Мощность и количество батарей | | Внешние АКБ 48В |
| Время работы от батареи | Нагрузка 50% | В зависимости от ёмкости АКБ |
| | Нагрузка 100% | В зависимости от ёмкости АКБ |
| Защита от полного разряда батареи | | Есть |
| Автовключение | | Есть |
| Бесшумный режим | | Есть |
| Автоматическая зарядка | | Есть |
| Защита от короткого замыкания | | Есть |
| Защита от перегрузок | | Есть |
| Время заряда аккумулятора | | 6-8 часов |
| Габариты (мм) | | 455*195*330 |
| Рабочая температура | | 0-40С |
| Влажность | | От 20% до 90% без конденсации |
| Высота в стойке | | 3U |

7. Выявление и устранение неисправностей

Таблица 2

| ТАБЛИЦА УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | | |
|---|--|---|
| Проблема | Вероятные причины | Решение |
| Не включается | 1) Слишком быстро нажимаете на кнопку включения 2) ИБП не подсоединен к аккумулятору, либо включение происходит при слишком | 1) Нажмите и удерживайте кнопку включения в течении 3 секунд 2) Проверьте подсоединение к аккумулятору. Подключите ИБП к сети, для подзарядки аккумулятора |
| Не включается | низком напряжении аккумулятора 3) Сработал автоматический выключатель 4) Дефект в работе ИБП | 3) Задвиньте автоматический выключатель обратно в ИБП 4) Обратитесь в сервис-центр |
| ИБП не обеспечивает ожидаемого время работы от батареи | 1) Недостаточный уровень заряда аккумуляторной батареи 2) Аккумулятор пришел в негодность 3) Дефект в работе ИБП | 1) Подключите ИБП к сети, функция автозаряда подзарядит аккумуляторную батарею 2) Замените аккумуляторную батарею 3) Обратитесь в сервис-центр |
| ИБП не переходит в режим работы от сети, и постоянно находится в режиме работы от батареи | 1) Плохой контакт вилки шнура электропитания 2) Нет соответствующего напряжения в электросети 3) Дефект в работе ИБП | 1) Проверьте вилку шнура электропитания 2) Тестером проверьте электропитание в сети 3) Обратитесь в сервис-центр |
| ИБП не переходит в режим работы от батареи, и постоянно находится в режиме работы от сети | 1) Плохой контакт клемм ИБП к аккумулятору 2) Слабый заряд аккумулятора 3) Аккумулятор пришел в негодность 4) Дефект в работе ИБП | 1) Проверьте подключение к аккумулятору 2) Подключите ИБП к сети, функция автозаряда подзарядит аккумуляторную батарею 3) Замените аккумуляторную батарею 4) Обратитесь в сервис-центр |

8. Рекомендации по эксплуатации и замене аккумуляторной батареи (не поставляется в комплекте)

- Если аккумуляторная батарея не используется в течении долгого времени, необходима подзарядка каждые 4-6 месяцев;

- В нормальных условиях, срок действия аккумулятора составляет от 3 до 5 лет. Если эксплуатация или хранение аккумуляторной батареи осуществляли не должным образом, срок службы может заметно сократиться;
- Обязательно отключите ИБП и отсоедините источник питания перед заменой батареи;
- Перед заменой батареи снимите вещи, содержащие электропроводные материалы, такие как цепочки, наручные часы, кольца и т.д.;
- Обязательно используйте отвертку с изолированной рукояткой;
- Не кладите инструменты или другие электропроводные материалы на батарею.

9. Инструкция по технике безопасности

- Не вскрывайте и не деформируйте батарею, так как при выделении электролита (аккумуляторной кислоты), возникает сильная токсичность;
- Запрещается утилизировать аккумуляторные батареи посредством сжигания, они взрывоопасны.



ВНИМАНИЕ! Данная серия ИБП не нуждается в техническом обслуживании.

Если возникли проблемы с ИБП, свяжитесь с сервис-центром. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

10. Программное обеспечение (ПО)

Для мониторинга и удалённого управления по USB-порту используется программное обеспечение **PowerManagerII**

Данное ПО вы можете скачать по ссылке:

https://svc-power.ru/catalog/stochnye-191_5161/rtl-5kl-lcd-r/

